


DTS 3441C

TECHNICAL DATA SHEET

TECHNISCHES DATENBLATT / FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE

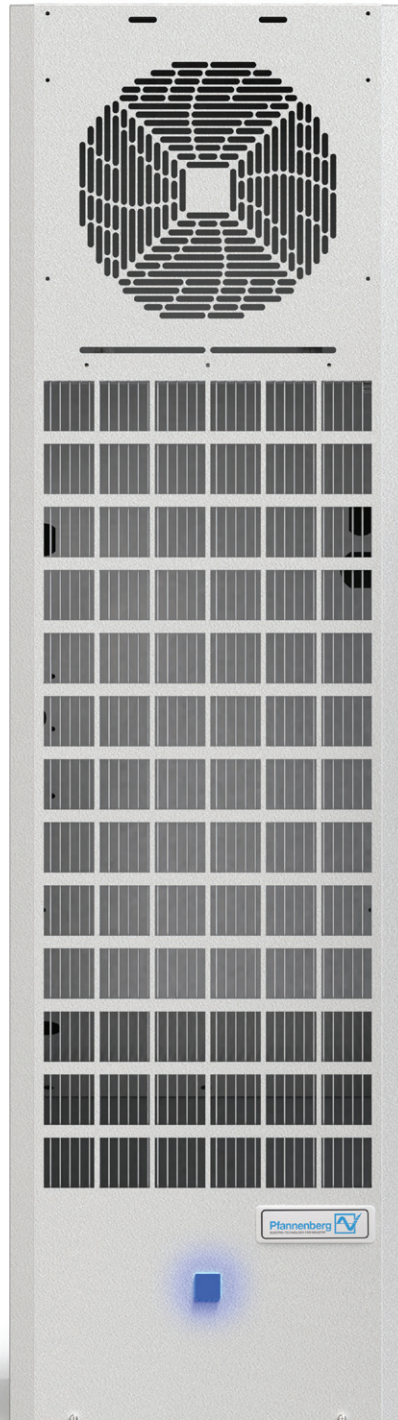

* All data based on 60Hz

COOLING DATA / KÄLTETEC HNISCHE DATEN / DATOS DE ENFRIAMIENTO / DONNÉES DE REFROIDISSEMENT		230V		400V / 460V	
Cooling Capacity Kälteleistung / Capacidad de enfriamiento / Puissance de refroidissement	A95°F/95°F (A35°C/35°C)	20840 BTU/hr	6103 Watt	20434 BTU/hr	5952 Watt
	A122°F/95°F (A50°C/35°C)	12048 BTU/hr	3528 Watt	12086 BTU/hr	3539 Watt
Refrigerant Type & Amount Kältemittel-Typ & menge / Tipo & Cantidad de refrigerante / Type et quantité de réfrigérant		R-134a	650 grams	R-134a	650 grams
Adjustable Thermostat Setting 1TAS Thermostateinstellung (1TAS) / Ajuste de termostato / Réglage du thermostat	Factory Setting	95°F	35°C	95°F	35°C
Failure Indication: Enclosure Internal Temp. Störmeldung: Schaltschrank-Innentemp. / Señal de fallo: Temperatura interior del armario (ajuste de fábrica) / signal de défaut: Température intérieure de l'armoire (pré-réglage en usine)	Factory Setting	>122°F	>50°C	>122°F	>50°C
Ambient Air Temperature Umgebungslufttemperatur / Temperatura del aire ambiente / Température ambiante	Standard	46°F to 131°F	8°C to 55°C	46°F to 131°F	8°C to 55°C
	Optional - Low Ambient (LA)	N/A		N/A	
	Optional -High Temp (HT)	N/A		N/A	
Air Volume, External Circulation Luftvolumenstrom, äußerer Kreislauf / Volumen de aire, circulación externa / Volume de l'air, circulation externe	A95°F/95°F (A35°C/35°C)	1244 CFM	2114 m³/h	1418 CFM	2409 m³/h
Air Volume, Internal Circulation Luftvolumenstrom, innerer Kreislauf / Volumen de aire, circulación interna / Volume de l'air, circulation interne	A95°F/95°F (A35°C/35°C)	565 CFM	960 m³/h	534 CFM	908 m³/h
Condensation Discharge Kondensatabscheidung / Descarga de la condensación / Evacuation de condensation		Active evaporation tray; condensate overflow via hose		Active evaporation tray; condensate overflow via hose	
Optional Heating Data Heizungs kenndaten / Datos de calefacción / Données de chauffage	Thermostat Setting Termóstato	N/A		N/A	
	Heating Capacity Heizleistung / Capacidad de calefacción / Capacité de chauffage	N/A		N/A	



* All data based on 60Hz

ELECTRICAL DATA / ELEKTRISCHE KENNDATEN / DATOS ELÉCTRICOS / DONNÉES ÉLECTRIQUES		230V		400V / 460V	
Operating range & phase (V, ~) unktionsbereich & phase / Rango de operación & fase / Plage de fonctionnement et phase	[V, Φ]	207V - 253V	1Φ	400V Setting: 380V - 420V 460V Setting: 414V - 506V	3Φ
Main Frequency Nennfrequenz / Fréquence nominale / Frecuencia nominal	Dual or Single Rating	60 hz		400V Setting: 50 Hz 460V Setting: 60 Hz	
Power Consumption Leistungsaufnahme / Consumo de energía / Consommation électrique	A95°F/95°F (A35°C/35°C)	2674 Watts		2316 Watts	
Nominal Running Current Nennlaufstrom / Corriente nominal de funciona- miento / Courant nominal de fonctionnement		11.82 A		4.06 A	
Minimum Circuit Ampacity (MCA) Minimale Stromkreisstärke / Máx. corriente admisible / Intensité minimale du circuit		14A		6A	
Maximum Over-Current Protection (MOP) Maximaler Überstromschutz / Protección contra sobretensión / Protection contre les surintensités maximale		23A		7A	
Recommended Maximum Fuse Size Empfohlene maximale sicherungsgröße / Tamaño máximo de fusible recomendado / Taille maximum recommandée de fusible		25A		10A	
Recommended Fuse Type Empfohlener Sicherungstyp / Tipo de fusible recomendado / Type de fusible recommandé		Class CC 600V Time Delay, Suitable for Transformer Inrush Protection Klasse CC 600V Zeitverzögerung, geeignet für Transformator-Einschaltstromschutz / Clase CC 600 V, con retardo, adecuado para protección en la entrada en transformadores / Classe CC 600 V avec délai, convient pour la protection d'entrée sur les transformateurs			
SCCR; kA		5kA		5kA	

ADDITIONAL INFO / ZUSÄTZLICHE INFO / INFORMACIÓN ADICIONAL / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		230 V		400V / 460V	
Dimensions (H x W x D) Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) / Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) / Dimension (hauteur x largeur x profondeur)		57.2 x 15.8 x 16.1 in	1452 x 400 x 409 mm	57.2 x 15.8 x 16.1 in	1452 x 400 x 409 mm
Weight / Gewicht / Peso / Poids		201.5 lbs	91.4 kg	201.5 lbs	91.4 kg
Noise Level Lautstärke / nivel sonoro / niveau sonore		81 dB		81 dB	
Unit Construction Gerätekonstruktion / Construcción del dispositivo / Construction de l'appareil		Sheet Steel		Sheet Steel	
Corrosion Protection Korrosionsschutz / Protección anticorrosión / Protection anti-corrosion		G90 galvanized, electrostatically powder coated: RAL 7035 or ANSI61, Baked (200°C / 392°F)		G90 galvanized, electrostatically powder coated: RAL 7035 or ANSI61, Baked (200°C / 392°F)	
Protection Classification (against the enclosure) Schutzart (gegenüber dem Schaltschrank) / Clasificación de la protección (Para el gabinete) / Indice de protection (armoires électriques)		NEMA Type 12 / IP 54 (EN 60529)		NEMA Type 12 / IP 54 (EN 60529)	
Certifications Korrosionsschutz / Protección anticorrosión / Protection anti-corrosion		CE, cULus		CE, cULus	

COOLING CAPACITY CURVES

KÜHLEISTUNGSKURVEN / CURVAS DE CAPACIDAD DE
ENFRIAMIENTO / COURBES DE CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT

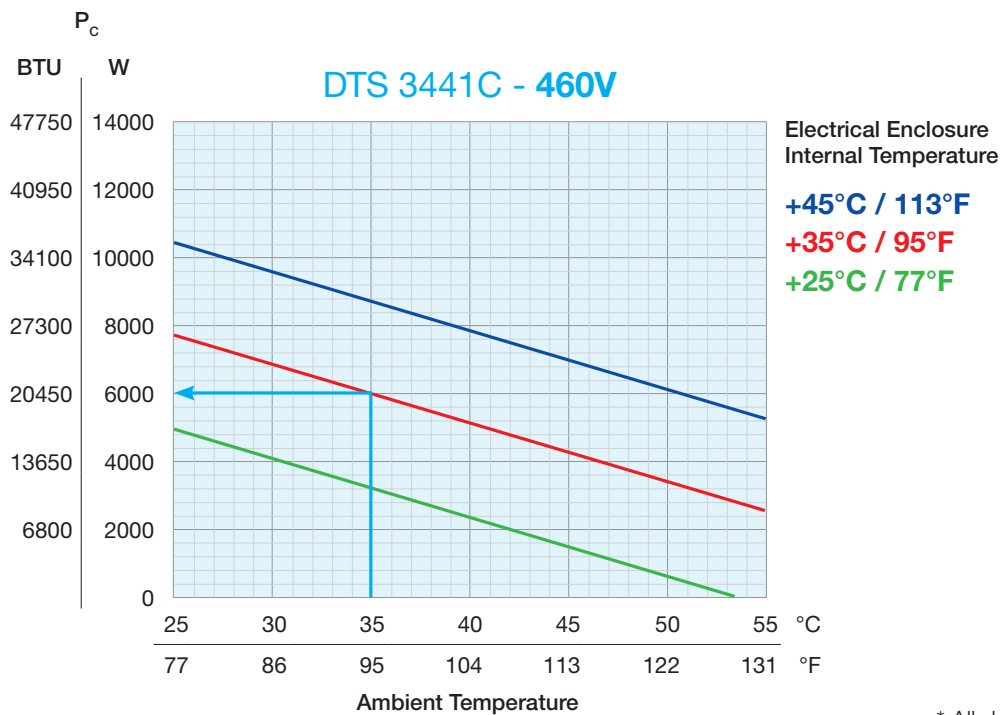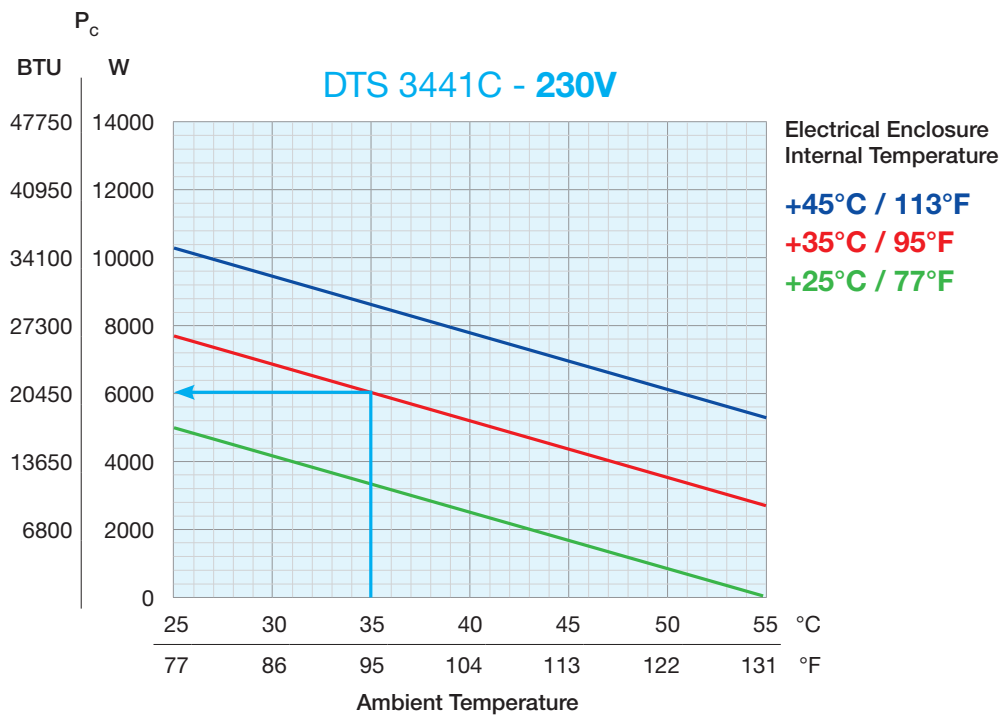

* All data based on 60Hz

MOUNTING DETAILS







BEFESTIGUNGS DETAILS / DETALLES DE MONTAJE / DÉTAILS DE MONTAGE

Unit Dimensions / Air Flow / Sealing Gaskets

Geräteabmessungen / Luftstrom / Dichtungen

Dimensiones de la unidad / Flujo de aire / Junta de sellado

Dimensions de l'appareil / Débit d'air / Joint d'étanchéité

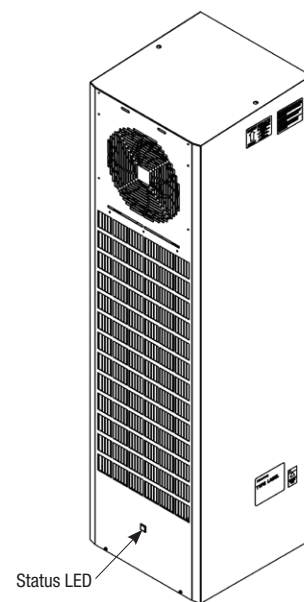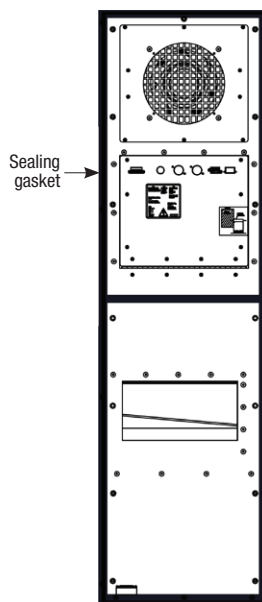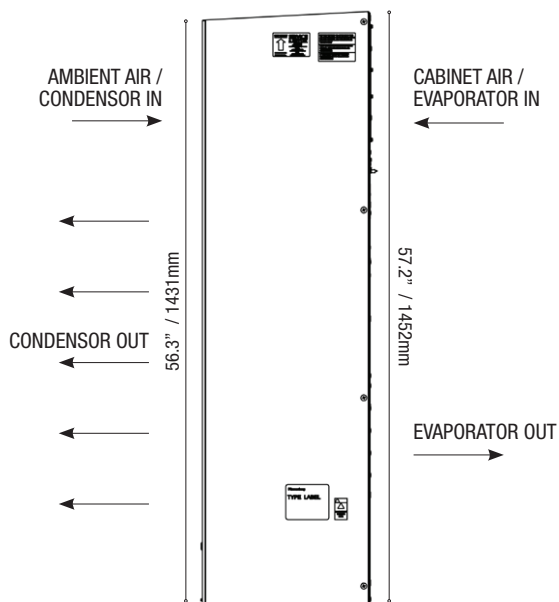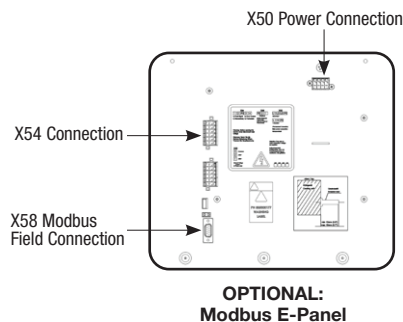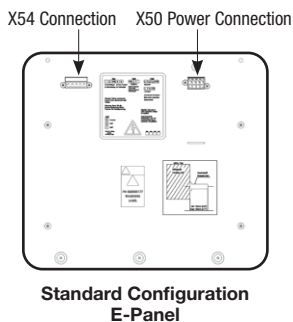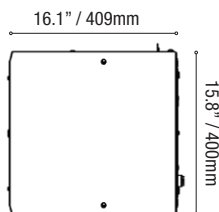

NOTICE:

- Prior to installation/operation of this unit, read installation /operation manual completely.
- Installation/operating should only be completed by properly trained personnel.
- Minimum distance to obstructions - 200mm (Exterior) - 100mm (Internal).
- DO NOT APPLY external voltage to door contact switch. Damage to unit my result.

ATENCIÓN:

- Antes de la instalación/puesta en marcha de esta unidad, leer atentamente el manual de instalación/operación.
- La instalación / puesta en marcha debe ser realizada únicamente por personal debidamente formado.
- Mínima distancia a obstáculos: - 200mm (Exterior) - 100mm (Interior).
- NO APLICAR tensión al contacto auxiliar de puerta. Se puede dañar la unidad.

ACHTUNG:

- Lesen Sie vor der Installation / dem Betrieb dieses Geräts die Installations- / Bedienungsanleitung vollständig durch.
- Installation / Betrieb sollte nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden
- Mindestabstand zu Hindernissen - 200 mm (Außen) - 100 mm (Innen)
- KEINE externe Spannung an den Türkontaktschalter anlegen. Schäden am Gerät können die Folge sein.

IMPORTANT:

- Avant d'installer ou d'utiliser cet appareil, veuillez lire entièrement le manuel d'installation et d'utilisation.
- L'installation/le fonctionnement ne doit être effectué que par un personnel dûment formé.
- Distance minimale aux obstacles - 200mm (extérieur) - 100mm (intérieur).
- NE PAS APPLIQUER de tension externe à l'interrupteur de contact de porte. Dommage à l'unité mon résultat.

DTS 3441C


TECHNICAL DATA SHEET

TECHNISCHES DATENBLATT / FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE



CUT-OUT

AUSSCHNITT /
PLANTILLA / DÉCOUPE

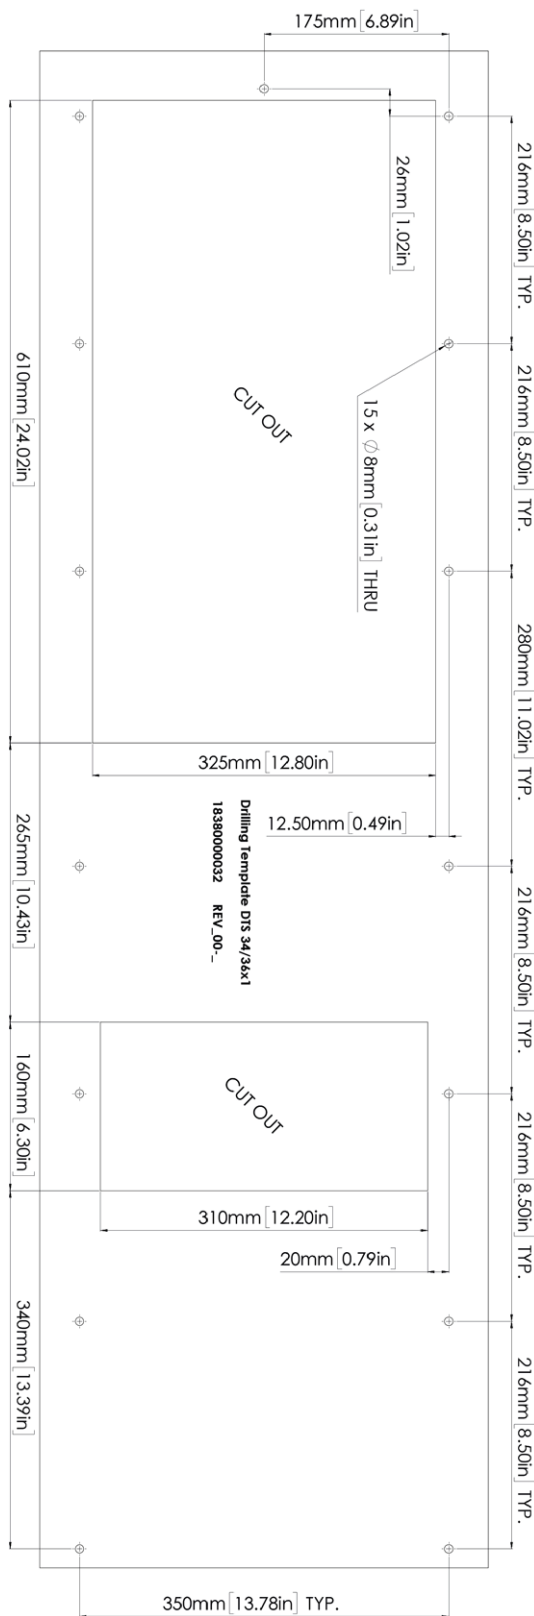

Installation & Wiring Instructions (Tech Manual)

Installations und Verdrahtungsanweisungen
(Technisches Handbuch) / Instrucciones de instalación y
cableado. (Manual Técnico) / Instructions d'installation et de
câblage (Manuel technique)



<https://indd.adobe.com/view/db28a6bf-9c39-4f9d-ae29-83bf0615432b>

CAD Files / CAD-Dateien / Ficheros CAD / Fichiers CAO



<https://www.pfannenbergsusa.com/product/thermal-management/cooling-units/dts-side-mount/dts-3441-c/#toggle-id-3>

Spare Parts Diagram & Details

Ersatzteildiagramm und Details / Repuestos y detalles /
Diagrammes et Détails des pièces détachées




<https://www.pfannenbergsusa.com/spare-parts/>



CIRCUIT DIAGRAMS

SCHALTPLÄNE / DIAGRAMAS ELÉCTRICOS / SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

230V Standard Configuration

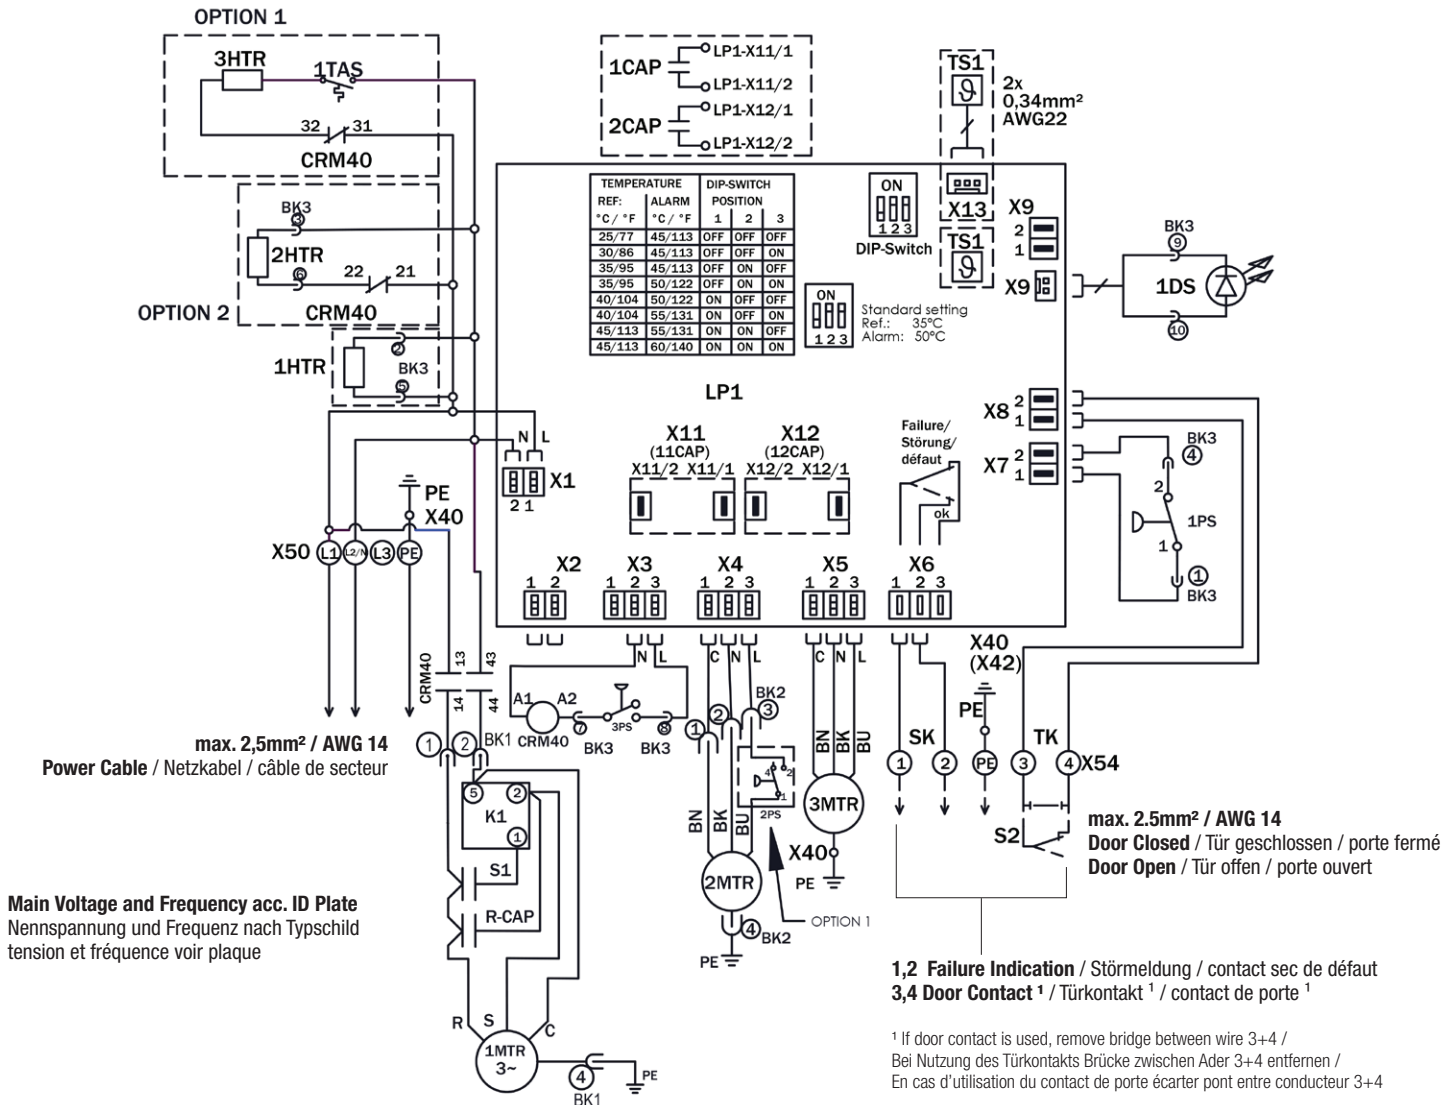

1CAP/ Capacitors- condenser fan / Kondensator- Verflüssigerventilator / condensateurs- ventilateur du condenseur

11CAP Main-relay / Hauptrelais / relais principal

2CAP/ Capacitors- evaporator fan / Kondensator- Verdampferventilator / condensateurs- ventilateur de l'évaporateur

12CAP Main-relay / Hauptrelais / relais principal

CRM20 Relay: Compressor sump heater / Relais: Heizung Verdichter / relais: chauffage pour compresseur

CRM40 Main-relay / Hauptrelais / relais principal

1PS High pressurestat / Hochdruckpressostat / pressostat haute pression

2PS Fan cycle pressurestat / Pressostat / pressostat haute pression

3PS Low Ref. Pressure / Niederdruckpressostat / pressostat basse pression

1DS Operating indicator LED / Betriebsanzeige / Indicateur d'état opérationnel

1HTR Heater-drip pan / Heizung-Kondensatwanne / chauffage-cuve de condensat

2HTR Crankcase-heater / Kurbelgehäuse Heizung / carter de manivelle (chauffage)

3HTR Heater / Heizung / chauffage

LP1 PCB / Steuerplatine / platine

1MTR Compressor / Verdichter / compresseur

2MTR Condenser fan / Verflüssiger- Ventilator / ventilateur du condenseur

3MTR Evaporator fan / Verdampfer- Ventilator / ventilateur de l'évaporateur

S2 Door contact / Türkontakt / contact de porte

SK Failure indication / Störmeldekontakt Störmeldung / contact sec de défaut

1TAS Thermostat / Thermostat / thermostat

TK Door contact / Türkontakt / Contact de porte

TS1 Temperature sensor internal / Temperatursensor intern / Capteur de température interne

X40-42 Earthing connection / Klemmkontakt Masse / Contact de mise à terre

X50 Connection mains / Klemmkontakt Netz / contact tension

X54 Connection door contact + failure indication / Klemmkontakt Türkontakt + Störmeldung / contact contact de porte + sec de défaut

S1 Start cap / Starten Cap / lancer cap

K1 Potential relay / Potential Relais / Potentiel relais

R-CAP Run cap / Führen Cap / exécutez Cap

Option 1 Low ambient units / Niedrige Umgebungs Einheiten / Unités à basse température ambiante


Option 2 Outdoor & wash-down units / Außeneinheiten / Unités extérieures



CIRCUIT DIAGRAMS

SCHALTPLÄNE / DIAGRAMAS ELÉCTRICOS / SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

400V / 460V Standard Configuration

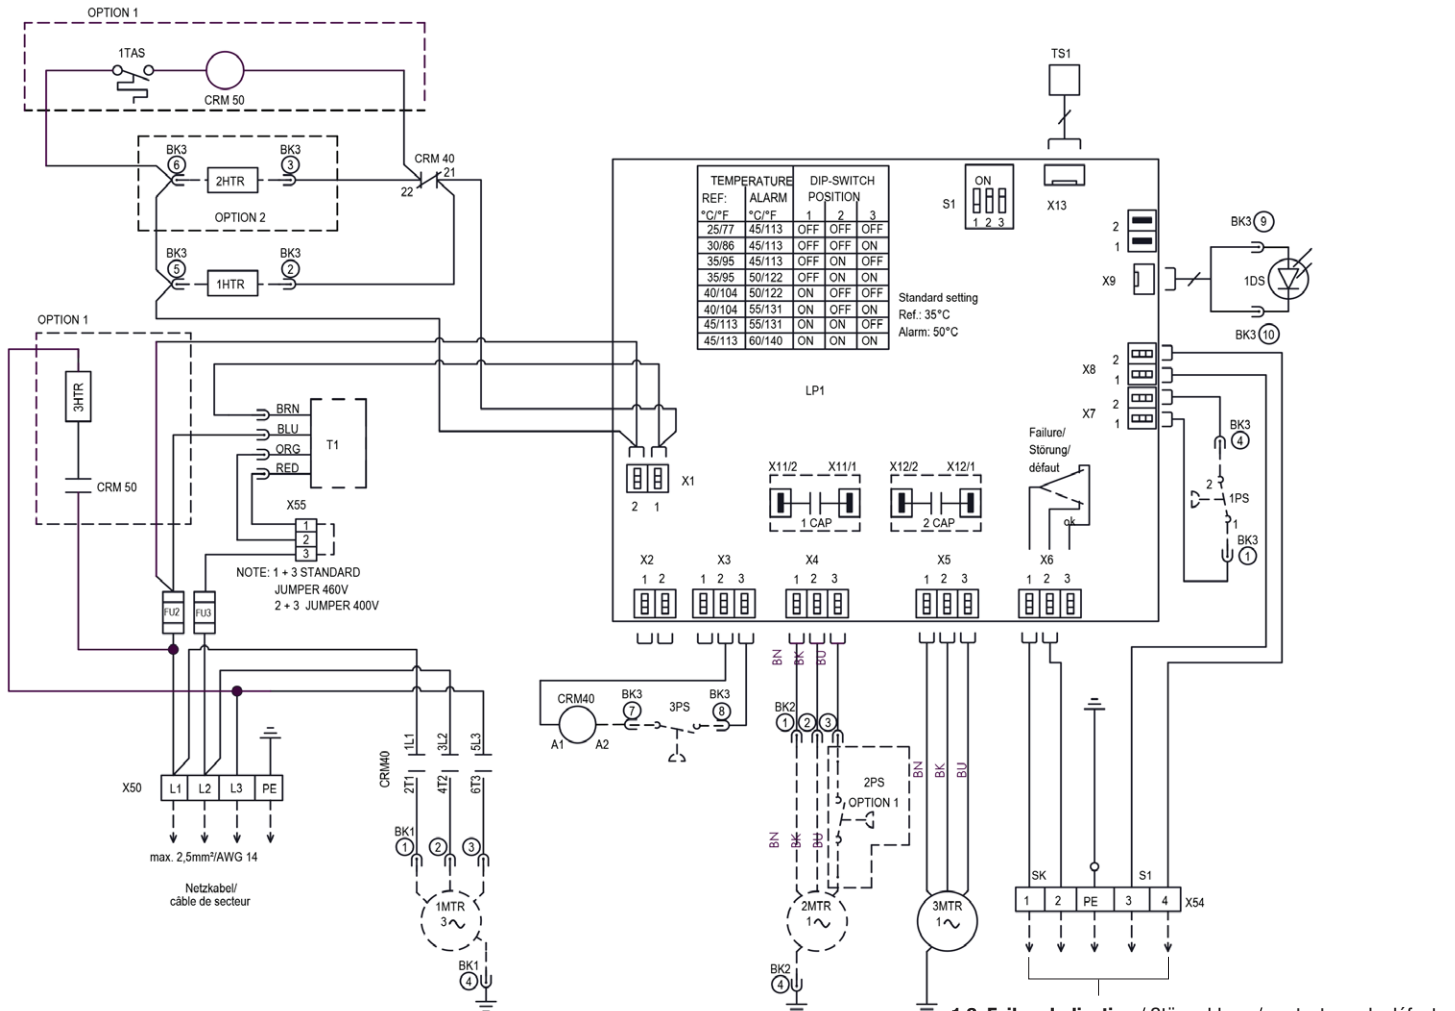

1,2 Failure Indication / Störmeldung / contact sec de défaut
3,4 Door Contact ¹ / Türkontakt ¹ / contact de porte ¹

¹ If door contact is used, remove bridge between wire 3+4 /
Bei Nutzung des Türkontakts Brücke zwischen Ader 3+4 entfernen /
En cas d'utilisation du contact de porte écarter pont entre conducteur 3+4

- 1 CAP** Capacitors- condenser fan / Kondensator- Verflüssigerventilator / condensateurs- ventilateur du condenseur
- 2CAP** Capacitors- evaporator fan / Kondensator- Verdampfer-ventilator / condensateurs- ventilateur de l'évaporateur
- CRM40** Main-relay / Hauptrelais / relais principal
- FU2** Fuse / Sicherung / Fusible
- FU3** Fuse / Sicherung / Fusible
- 1PS** High pressurestat / Hochdruckpressostat / pressostat haute pression
- 2PS** Fan cycle pressurestat / Pressostat / pressostat haute pression
- 3PS** Low Ref. Pressure / Niederdruckpressostat / pressostat basse pression
- 1DS** Operating indicator LED / Betriebsanzeige / Indicateur d'état opérationnel
- 1HTR** Heater-drip pan / Heizung-Kondensatwanne / chauffage-cuve de condensat
- 2HTR** Crankcase-heater / Kurbelgehäuse Heizung / carter de manivelle (chauffage)
- 3HTR** Heater / Heizung / chauffage
- LP1** PCB / Steuerplatine / platine
- OLR** Overload Relay / Überlastrelais / relais de surcharge

- 1MTR** Compressor / Verdichter / compresseur
- 2MTR** Condenser fan / Verflüssiger- Ventilator / ventilateur du condenseur
- 3MTR** Evaporator fan / Verdampfer- Ventilator / ventilateur de l'évaporateur
- S1** Door contact / Türkontakt/ contact de porte
- SK** Failure indication / Störmeldekontakt Störmeldung / contact sec de défaut
- T1** Transformer / Transformator / Transformateur
- TS1** Temperatur sensor internal / Temperatursensor intern / Capteur de température interne
- X50** Connection mains / Klemmkontakt Netz / contact tension
- X54** Connection door contact + failure indication / Klemmkontakt Türkontakt + Störmeldung / contact contact de porte + sec de défaut
- X55** Transformer Switch / Transformator-Schalter / Transformateur Commutateur
- (3+1=460V; 3+2=400V)**
- X56** Thermostat connection / Thermostat Masse / Raccordement de thermostat
- CRM 50** Heater relay
- 1TAS** Heater Thermostat
- Option 1** Low Ambient Units / Niedrige Umgebungs Einheiten / Unités à basse température ambiante
- Option 2** Outdoor & Wash-down Units / Außeneinheiten / Unités extérieures




CIRCUIT DIAGRAMS

SCHALTPLÄNE / DIAGRAMAS ELÉCTRICOS / SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

OPTIONAL

400V / 460V Modbus Configuration

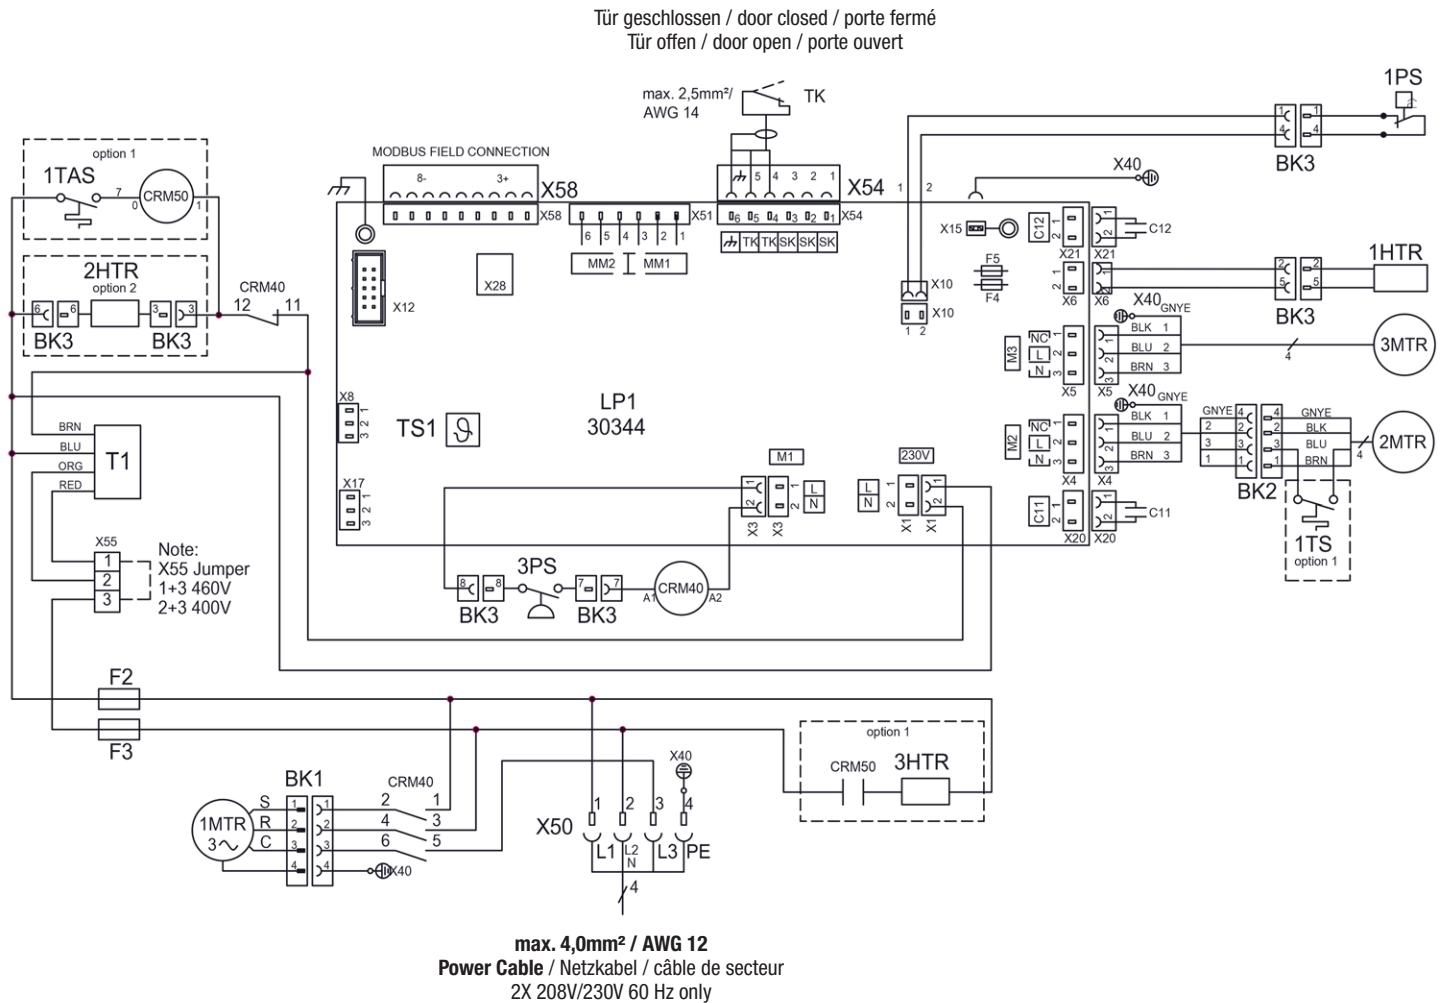

C11	Capacitors- condenser fan / kondensator- verflüssigerventilator / condensateurs- ventilateur du condenseur
C12	Capacitors- evaporator fan / Kondensator- Verdampferventilator / condensateurs- ventilateur de l'évaporateur
1PS	High pressurestat / Hochdruckpressostat / pressostat haute pression
1TS	Fan cycle Temp Switch / Pressostat / resostat haute pression
3PS	Low Ref. Pressure / Niederdruckpressostat / pressostat basse pression
F2-F5	Fuse / Sicherung / fusible
1HTR	Heater condensate / Heizung Kondensat / chauffage pour le condensat
CRM40	Contacteur compressor / schütz Verdichter / contacteur du compresseur
LP1	PCB / steuerplatine / platine
1MTR	Compressor / verdichter / compresseur
2MTR	Condenser fan / verflüssiger- ventilator / ventilateur du condenseur
3MTR	Evaporator fan / verdampfer- ventilator / ventilateur de l'évaporateur

2HTR	Crankcase-heater / kurbelgehäuse Heizung / carter de manivelle (chauffage)
3HTR	Heater / Heizung / chauffage
T1	Control transformer / Steuertransformator / transformateur de contrôle
TK	Door contact / Türkontakt / Contact de porte
TS1	Temperature sensor internal / Temperatursensor intern / Capteur de température interne
X40	Earthing connection / Klemmkontakt Masse / Contact de mise à terre
X50	Connection mains / Klemmkontakt Netz / contact tension
X54	Connection door contact + failure indication / Klemmkontakt Türkontakt + Störmeldung / contact contact de porte + sec de défaut
X58	Fieldbus RS485
1TAS	Heater Thermostat
Option 1	Low Ambient Units / Niedrige Umgebungs Einheiten / Unités à basse température ambiante
Option 2	Outdoor & Wash-down Units / Außenheiten / Unités extérieures